

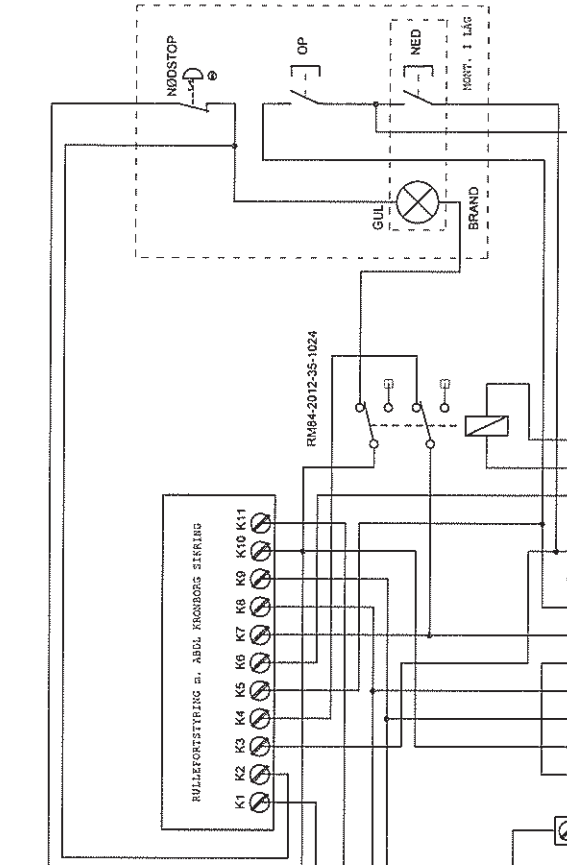


CONTACTOR
B6-30-01

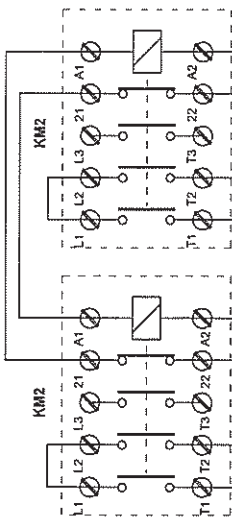


FUNKTIONSBESKRIVELSE: Rullegitterstyring
 Nodstop: Ved aktivering slukkes for alt.
 Op: (Dødmænd) Ved tryk på op kører rullegitteret op indtil ESA påvirkes, dette føles af styringen der derefter stopper funktionen efter ESA er det ikke muligt herefter at starte styringen den retning mere.
 NED: (Dødmænd) Da der ikke er overvågning af dødmændsfunktion, dvs. man skal holde knappen påvirket under hele kørslen til ESA, slipper man undervejs stopper motoren når ESA påvirkes stopper motoren og styringen vil ikke mere kunne aktiveres med ned knappen.
 ABDL (brandsignal) Hvis 24VDC fra abdi anlæg fjernes lægges et konstant NED-signal til styringen, der lukker rullegitteret, hvis det ikke allerede er lukket, undervejs overvåges kantiisten, hvis denne påvirkes omstyres motoren og åbner til ESA, efter 5Sek. lukker styringen igen. det er ikke muligt at åbne for 24VDC reetableres. Ved konstant kantiistefejl under brand kan rullegitteret lukkes med ned knappen (dødmænd).

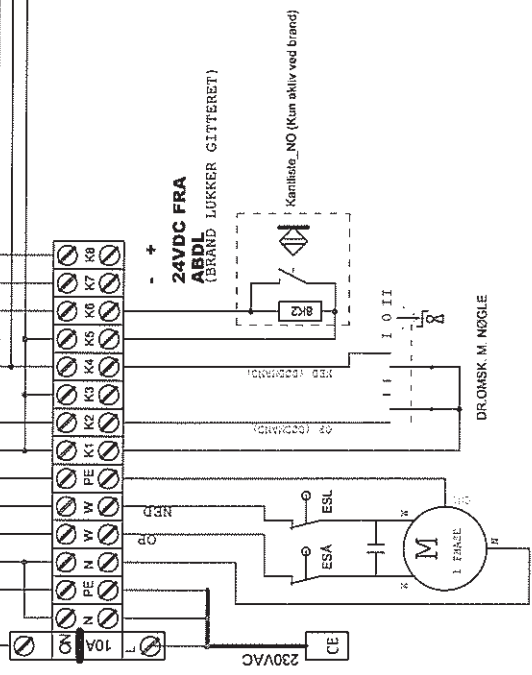

MOTOR 230VAC 1,5KW m. indbygget endestop



Kronborg Sikring
 Kronborg Sikring A/S
 Marøgelhøj 7
 8520 Lystrup
 Tlf.: 70227044
 e-mail: info@kronborg-sikring.dk

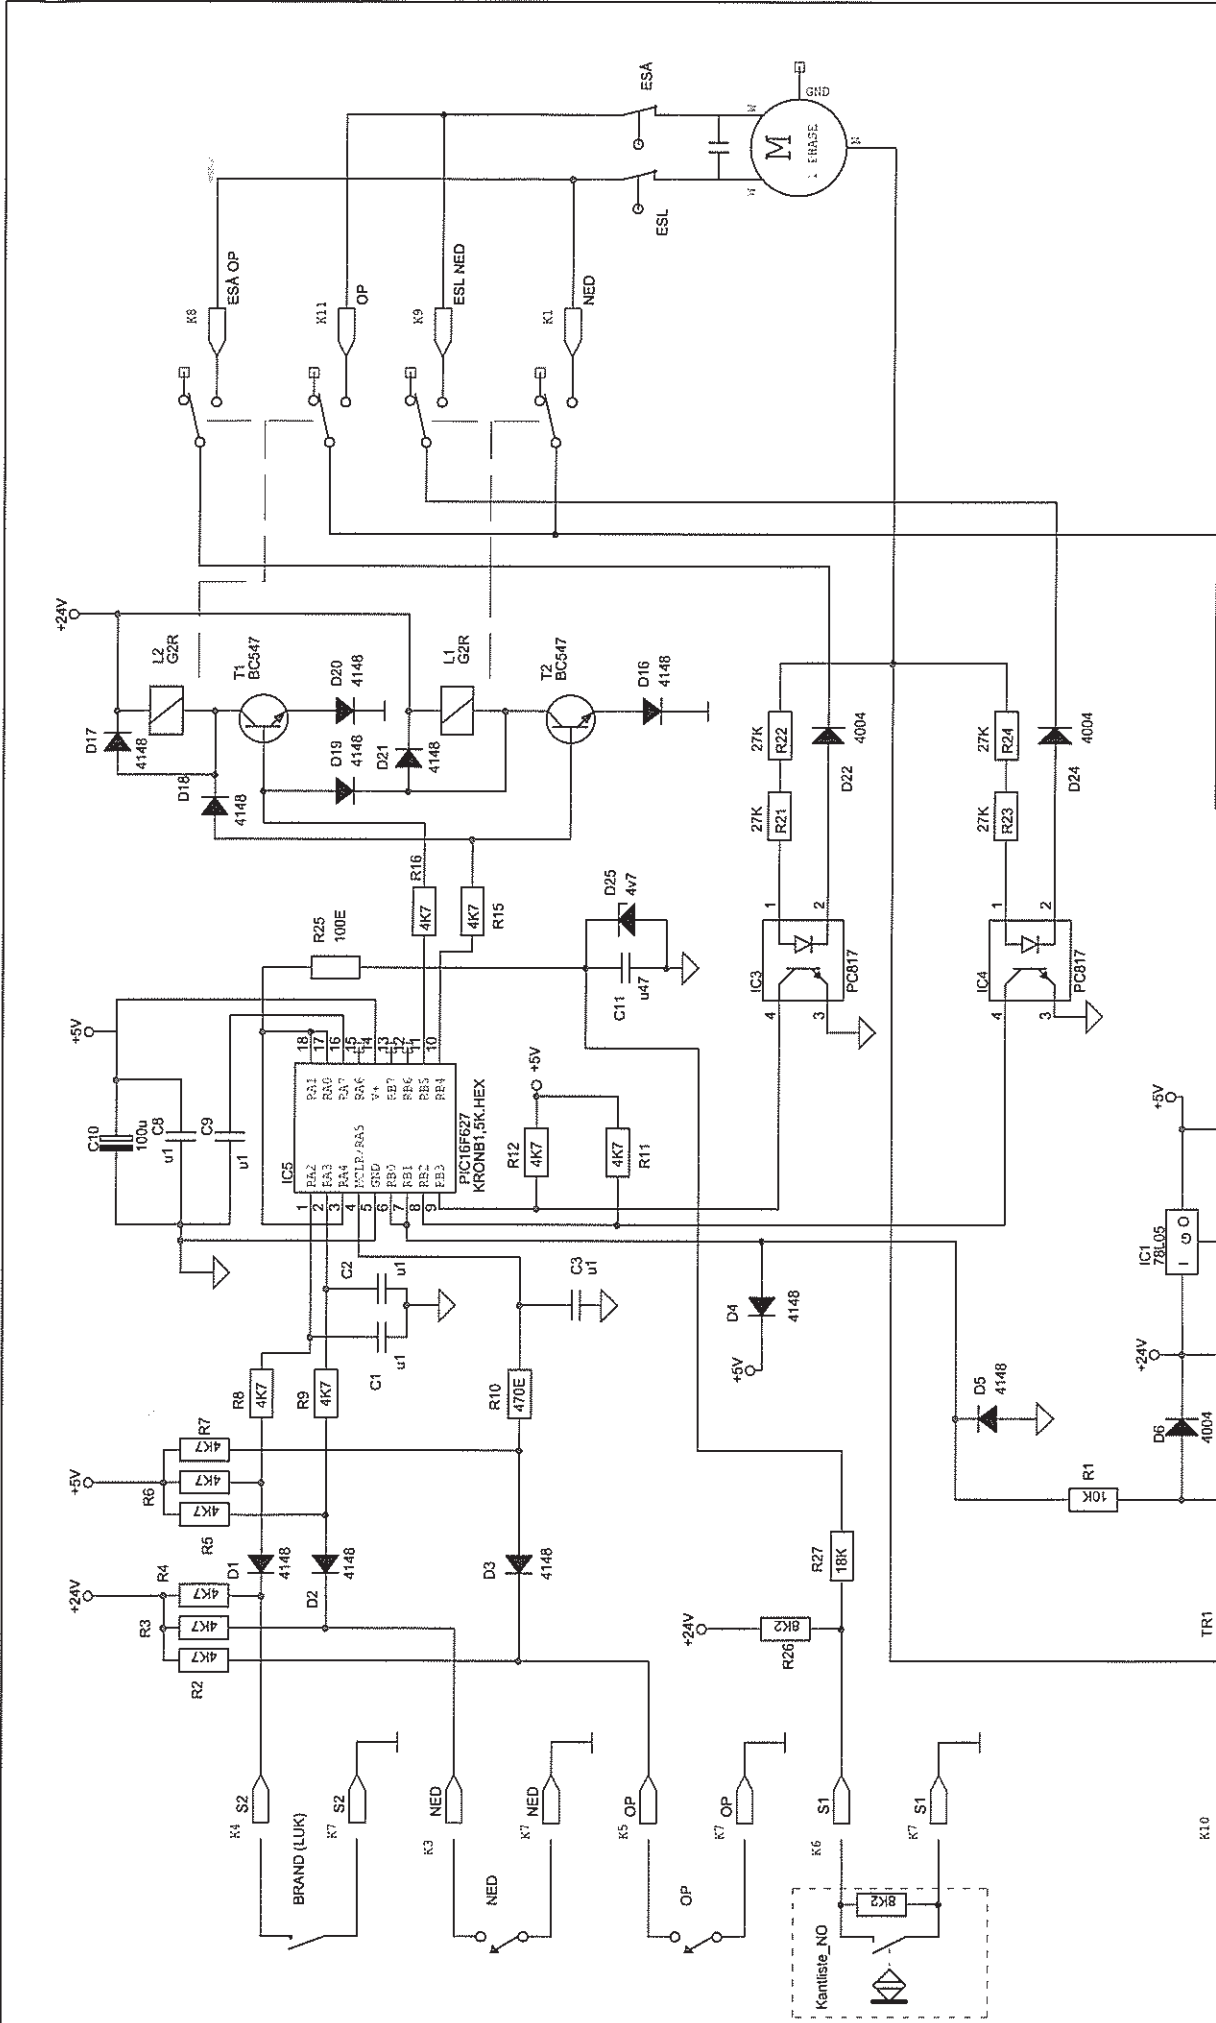


Kronborg Sikring
 Kronborg Sikring A/S
 Marøgelhøj 7
 8520 Lystrup
 Tlf.: 70227044
 e-mail: info@kronborg-sikring.dk