



# Tilslutning af Kronborg Sikring Brandjalousi

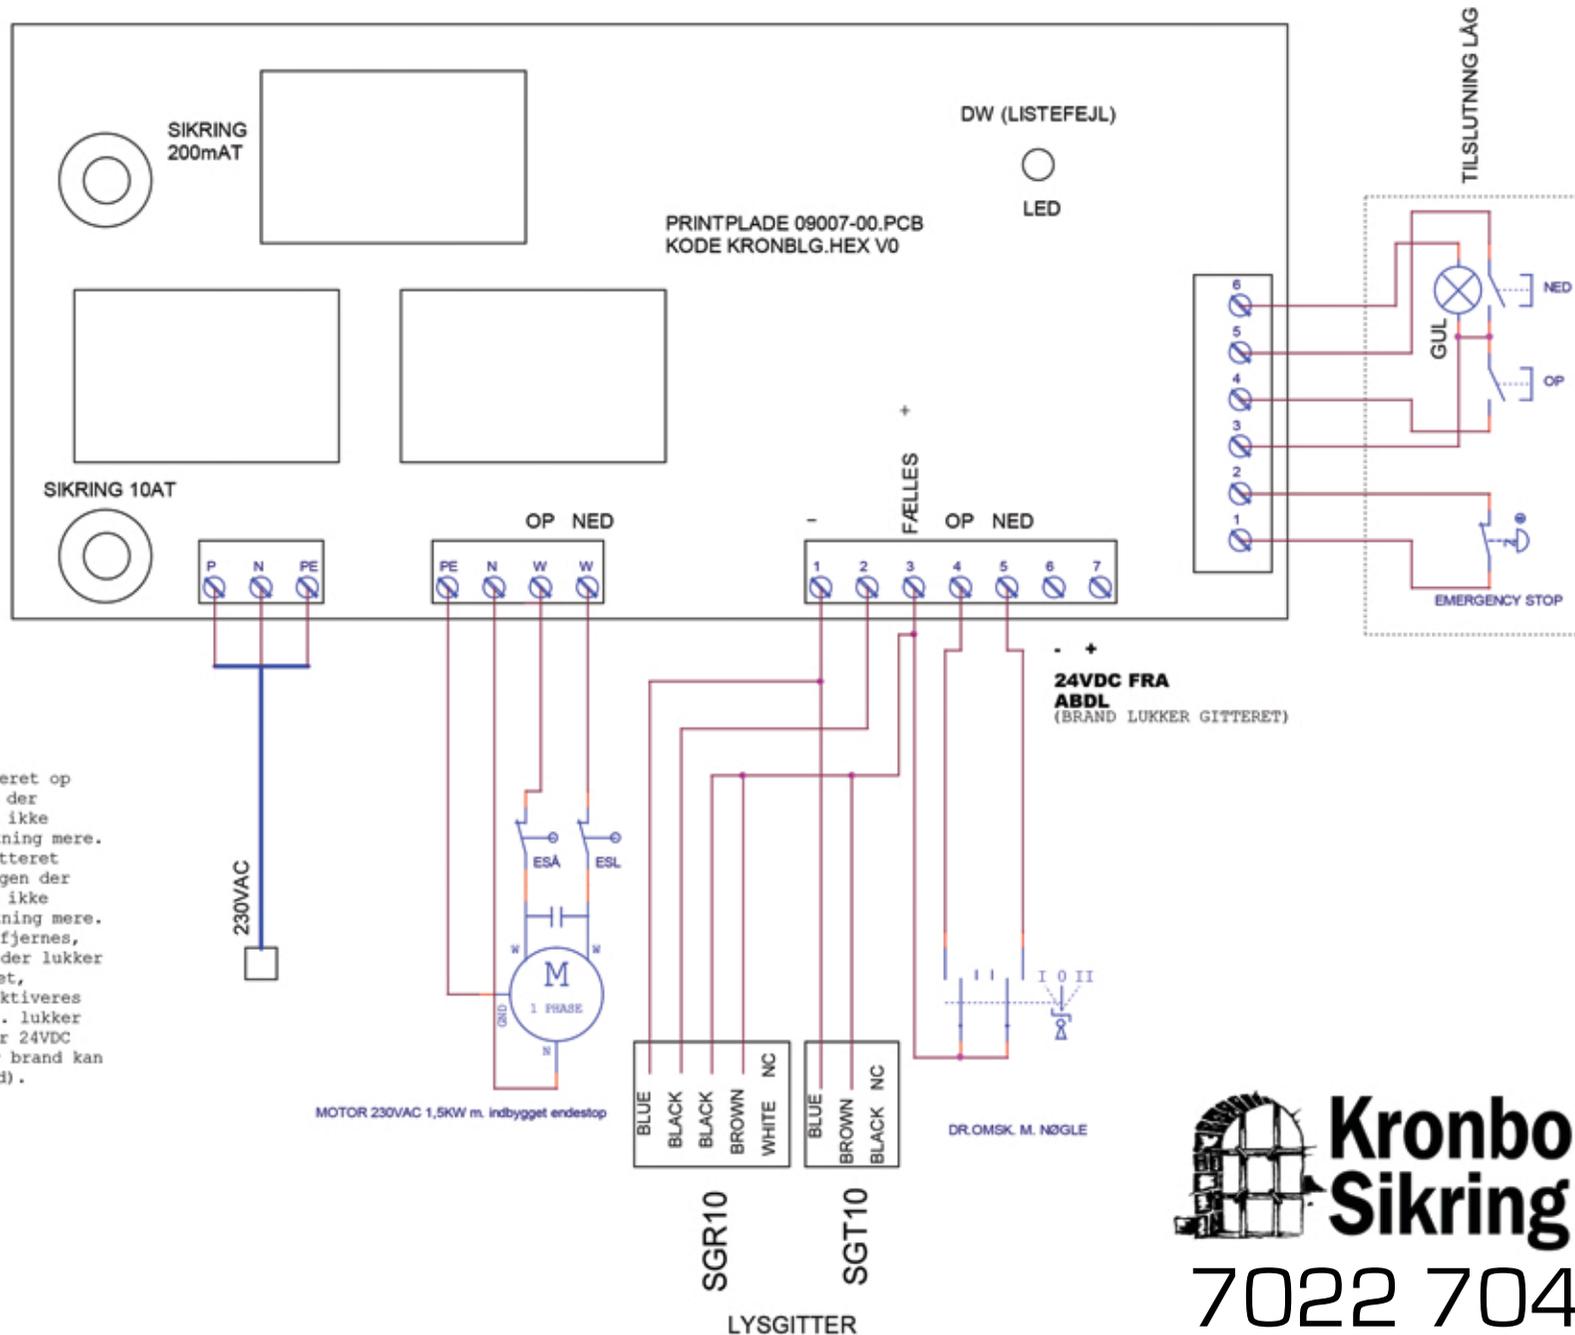

# Tilslutning af Kronborg Sikring Brandjalousi

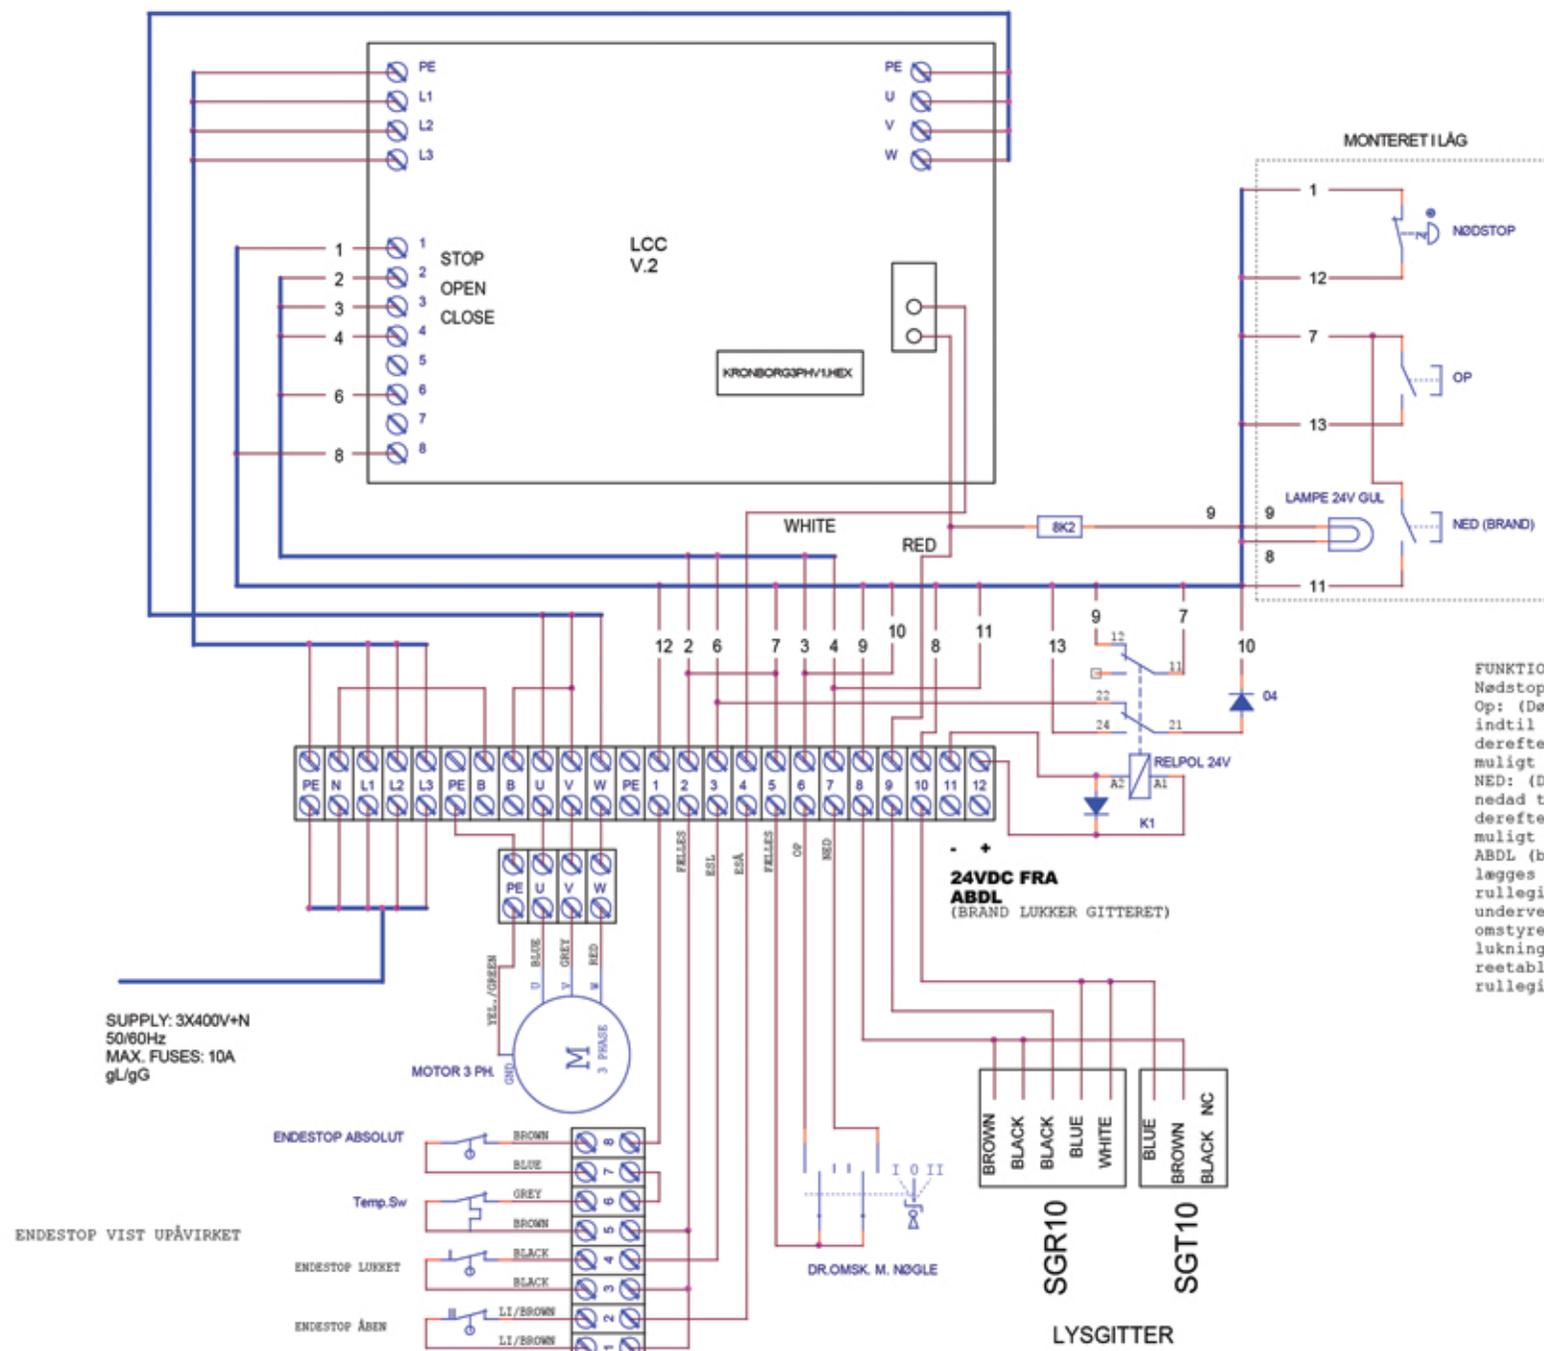

**FUNKTIONSBESKRIVELSE: Rullegitterstyring**  
**Nødstop:** Ved aktivering slukkes for alt.  
**Op: (Dødmand).** Ved tryk på op kører rullegitteret op indtil ESÅ påvirkes, dette føles af styringen der derefter stopper funktionen, efter ESÅ er det ikke muligt herefter at starte styringen i den retning mere.  
**NED: (Dødmand).** Ved tryk på ned kører rullegitteret nedad til ESL påvirkes, dette føles af styringen der derefter stopper funktionen, efter ESL er det ikke muligt herefter at starte styringen i den retning mere.  
**ABDL (brandsignal)** Hvis 24VDC fra abdl anlæg fjernes, lægges et konstant NED-signal til styringen, der lukker rullegitteret, hvis det ikke allerede er lukket, undervejs overvåges lysgitteret, hvis denne påvirkes omstyres motoren og åbner til ESÅ, efter 5Sek. forsøges lukning igen. Det er ikke muligt at åbne før 24VDC reetableres. Ved konstant lysgitterfejl under brand kan rullegitteret lukkes med NED knappen (dødmand).